



## Montaje de las barras de las paralelas

Primeramente haremos uso de la llave Allen para aflojar el tornillo hexagonal que sujeta la barra interior de acero macizo hasta que podamos extraer esta por completo

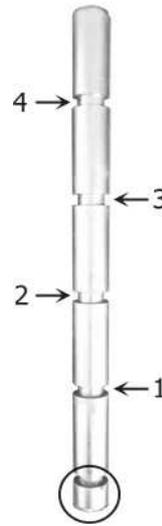


Introduciremos de nuevo la barra en el tubo, el tramo corto debe ir hacia abajo como se muestra en la imagen

Introduciremos la barra hasta que la canal que marca el tramo corto quede a la altura del tornillo hexagonal. En la barra que sobresale deben poder verse 4 canales.

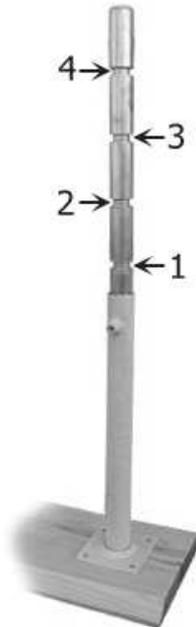

Apretamos entonces el tornillo hexagonal con la llave Allen hasta que este no sobresalga.

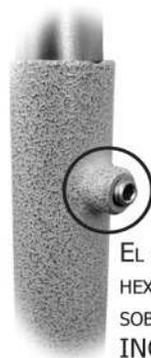

EL TORNILLO HEXAGONAL SOBRESALE. INCORRECTO



EL TORNILLO HEXAGONAL NO SOBRESALE. CORRECTO

Haremos esto con las 4 barras.

Tras ello colocaremos los tubos que sujetan las paralelas sobre estas barras y ajustaremos su altura a la deseada.